
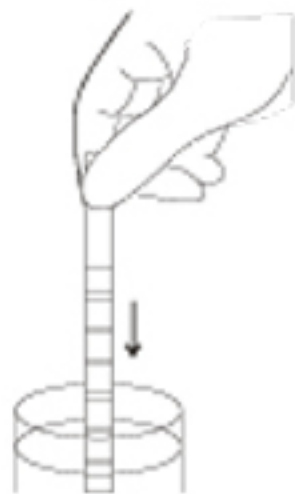


1

Inserte la tira
en la muestra y
retírela
inmediatamente

2

Al remover la
tira de la orina
sujetela contra
el contenedor
para eliminar
el exceso de
muestra.

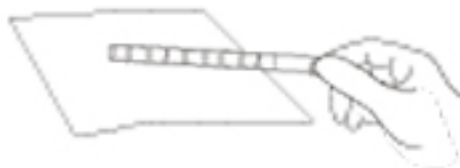

Coloque la tira en
posición horizontal y
ponga las puntas en
contacto con una toalla
desechable para evitar el
derrame de muestra.

3

Compare los resultados
con los parámetros
definidos en la tabla
de color del frasco.